

INNAN DU BÖRJAR

Kontrollera att alla delar finns med, inklusive lister av korrekt sort och längd, skruv och plugg för samtliga borrhål. Du behöver en **platt skruvmejsel**, en **bormaskin**, **silikonfog**, samt eventuell tejp.



Belasta ej hörnen med all tyngd när du bär och ställer ned glaspanelen, då hörnen är de mest känsliga punkterna på glaset för påfrestning.

Kontrollera noga så att inget är fel med motivet eller glaset *innan* montering, då reklamationer på grund av eventuella motiv- eller glasfel måste ske innan panelen har monterats. Säkerställ även i vilken ordning som glaspanelerna ska vara placerade innan du påbörjar monteringen, så att panelerna hamnar på rätt plats och eventuell mönsterpassning stämmer. Provplacera glaspanelerna med eventuella lister mot rätt väggyta innan du börjar att montera dem, för att kontrollera att de passar.


Om du ska montera flera glaspaneler i följd är det viktigt att börja i rätt ordning med monteringen, för att undvika att skarvar hamnar felaktigt. Till höger ser du några exempel på hur du ska börja beroende på hur många paneler du har och hur de ska placeras.

Observera att en glaspanel ej ska ses som en ersättning för fuktspärr, oavsett om du tätar med silikonfog eller ej.


Har du frågor om montering, kontakta oss!

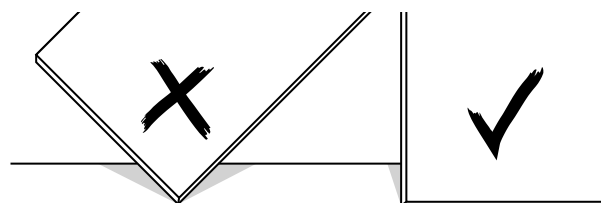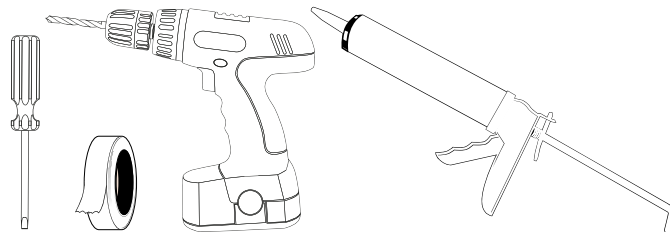



Börja från vänster om din panelkombination liknar denna:

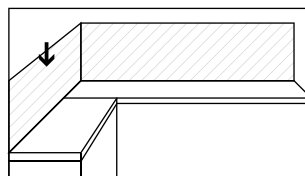

Börja med hörnen om din panelkombination liknar denna:

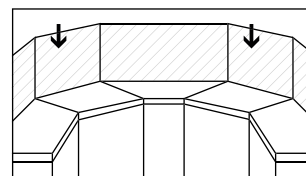

Börja i mitten om din panelkombination liknar dessa:

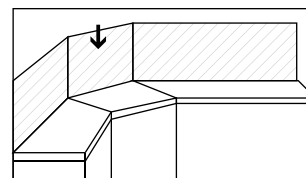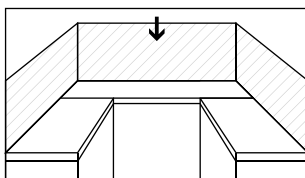

MONTERING

Med dold list med Dual Lock

1. Börja med listerna för den nedre delen. Placera de medskickade listerna mot väggen (lodrätt eller vågrätt) och markera var hålen ska vara. Kontrollera att glaspanelen passar mot listernas placering. Upprepa sedan för de övre listdelarna, men placera dessa ca 2-3 cm under glasets överkant. (Om du använder L-list upptill, tänk på att den bygger lite på höjden så att inte placeringen av listen blir fel.)
2. Borra samtliga hål för listerna och plugga dem. Skruva sedan fast listerna med de medföljande skruvarna. Skulle väggen vara mycket ojämn bör du försöka jämna ut mellanrummet mellan listen och väggen med till exempel metallbrickor, så att glaspanelen monteras mot en jämn yta och glapp ej uppstår.
3. Sätt Dual Lock-bitarna ihopsatta på varje listdel. Ta bort skyddet på den yttre Dual Lockens baksida.
4. Placera glaspanelen mot bänkskivan och för den mot väggen med den nedre delen främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Tryck till den nedre delen mot listernas Dual Lock och vinkla långsamt upp glaspanelen mot den övre listen och tryck till ordentligt i över- och nederkant. Dual Lock-häftämnet fäster omedelbart.
5. Täta med silikonfog nedtill mot bänkskivan för att undvika att fukt tränger in bakom glaset. Glaspanelen är därefter färdigmonterad.

Monteringsvideo - [Klicka här](#) för att se eller gå in på vår webbsida

Med rosettskruvar

1. Placera den förborrade glaspanelen mot väggen och markera var hålen ska vara. Borra samtliga hål för rosettskruvarna och plugga dem.
2. Tryck i plastskydden i samtliga hål i glaspanelen och för skruvarna genom glaspanelshålen. Trä på plastdistanserna på skruvarna på glaspanelens baksida. Tejpa eventuellt fast skruvarna temporärt på framsidan för att de ej ska åka ur hålen och för att plastdistanserna ej ska åka av bakom glaspanelen.
3. Placera glaspanelen mot bänkskivan och för den mot listen med den nedre delen främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Vinkla långsamt upp glaspanelen mot rosettskruvarnas hål.
4. När du säkerställt att varje skruv har hamnat i pluggen med plastdistansen kvar mellan skruv och vägg, ta bort tejpbiten. Skruva fast glaspanelen med en platt skruvmejsel och skruva därefter fast topparna.
5. Täta med silikonfog nedtill mot bänkskivan för att undvika att fukt tränger in bakom glaset. Glaspanelen är därefter färdigmonterad.

Monteringsvideo - [Klicka här](#) för att se eller gå in på vår webbsida

Bergman & Wrang

Skötselråd för glaspanel



NORMAL RENGÖRING

I de flesta fall kan glas tvättas med rikligt av rent vatten. Ett neutralt rengöringsmedel kan eventuellt tillsättas till vattnet, eller så kan en färdigblandad glasrengöring i sprayflaska användas. Använd inte produkter som innehåller fluorvätesyra eller derivat fluor, slipmedel eller mycket sura och alkaliska produkter eftersom de kan förstöra beläggningen och ytan på glaset.

Efter rengöring kan glaset sköljas med rent vatten och torkas med en gummiskrapa. En mjuk trasa kan användas för att torka av glaset slutligen.

Om något är oklart eller om du har några ytterligare frågor, kontakta Bergman & Wrang. Rådgör hellre en gång för mycket med oss än en gång för lite!

ADRESS

Bergman & Wrang AB
Hackeforsvägen 1
589 41 Linköping

KONTAKT

013-39 30 21
info@bergmanwrang.se
www.glaspanel.se