



### INNAN DU BÖRJAR

Kontrollera att alla delar finns med, inklusive lister av korrekt sort och längd, skruv och plugg för samtliga borrhål. Du behöver en **platt skruvmejsel**, en **bormaskin**, **silikonfog**, samt eventuellt tejp.

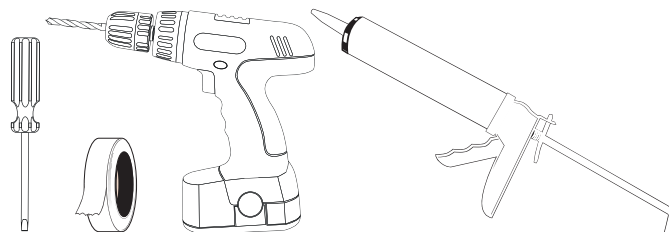


Belasta ej hörnen med all tyngd när du bär och ställer ned glaspanelen, då hörnen är de mest känsliga punkterna på glaset för påfrestning.

Säkerställ i vilken ordning glaspanelerna ska vara placerade innan du påbörjar monteringen, så att panelerna hamnar på rätt plats och eventuell mönsterpassning stämmer. Prov-placera glaspanelerna med eventuella lister mot rätt väggyta innan du börjar att montera dem, för att kontrollera att de passar.

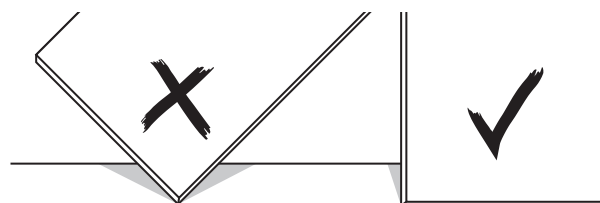


Om du ska montera flera glaspaneler i följd är det viktigt att börja i rätt ordning med monteringen, för att undvika att skarvar hamnar felaktigt. Till höger ser du några exempel på hur du ska börja beroende på hur många paneler du har och hur de ska placeras.

*Börja från vänster om din panelkombination liknar denna:*


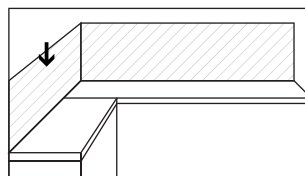


*Börja med hörnen om din panelkombination liknar denna:*

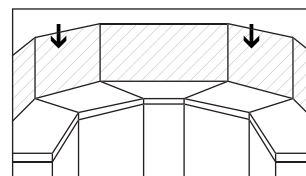

Observera att en glaspanel ej ska ses som en ersättning för fuktspärr, oavsett om du tätar med silikonfog eller ej.

*Börja i mitten om din panelkombination liknar dessa:*

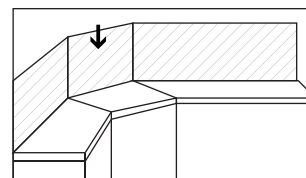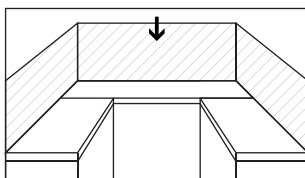

Har du frågor om montering, kontakta oss!

### MONTERING

#### Med dold list och L-list

1. Börja med den nedre listen. Placera den medskickade listen mot väggen och markera var hålen ska vara. Kontrollera att glaspanelen passar mot listens placering. Upprepa sedan för den övre listen.
2. Borra samtliga hål för listerna och plugga dem. Skruva sedan fast listerna med de medföljande skruvarna. Det är viktigt att listen hålls helt rak både vertikalt och lodrätt. Skulle väggen vara mycket ojämn bör du försöka jämna ut mellanrummet mellan listen och väggen med till exempel metallbrickor.
3. Ta bort skyddsremsan på panelens monteringstejp. *Obs!* Monteringstejpen har extremt stark vidhäftningsförmåga, så se till att inget oönskat riskerar att fastna mot tejp.
4. Placera glaspanelen mot bänkskivan och för den mot listen med den nedre delen främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Tryck till den nedre delen med monteringstejp mot listen och vinkla långsamt upp glaspanelen mot den övre listen och tryck till ordentligt i över- och nederkant. Tejpen fäster omedelbart.
5. Täta med silikonfog nedtill mot bänkskivan för att undvika att fukt tränger in bakom glaset. Glaspanelen är därefter färdigmonterad.

#### Med U-list

*Om du har L-list upptill:*

1. Placera glaspanelens nederkant i U-listen. Sätt panelen mot väggen med L-listen i överkant och markera var hålen ska vara. Kontrollera att glaspanelen passar mot listens placering.
2. Borra samtliga hål för listen och plugga dem. Skruva sedan fast listen med de medföljande skruvarna. Det är viktigt att listen hålls helt rak både vertikalt och lodrätt. Skulle väggen vara mycket ojämn bör du försöka jämna ut mellanrummet mellan listen och väggen med till exempel metallbrickor.
3. Ta bort skyddsremsan på panelens monteringstejp. *Obs!* Monteringstejpen har extremt stark vidhäftningsförmåga, så se till att inget oönskat riskerar att fastna mot tejp.
4. Placera glaspanelens nederkant i U-listen. Lägg en silikonsträng längst in på bänkskivan där U-listen ska sitta.
5. Placera glaspanelen med U-listen mot bänkskivan och för den mot väggen med den nedre delen främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Tryck till den nedre delen med U-listen mot silikonet och vinkla långsamt upp panelens monteringstejp mot L-listen. Tryck till ordentligt i över- och nederkant. Se till att silikonfogten tätar längs hela U-listen, så att fukt inte kan tränga in bakom glaset.
6. Tejpen fäster omedelbart och glaspanelen är färdigmonterad.

*Om du har rosettskruvar upptill:*

1. Placera glaspanelens nederkant i U-listen.
2. Placera den förborrade glaspanelen med U-list mot väggen och markera var hålen ska vara. Borra samtliga hål för rosettskruvarna och plugga dem.
3. Tryck i plastskydden i samtliga hål i glaspanelen och för skruvarna genom glaspanelshålen. Trä på plastdistanserna på skruvarna på glaspanelens baksida. Tejpa eventuellt fast skruvarna temporärt på framsidan för att de ej ska åka ur hålen och för att plastdistanserna ej ska åka av bakom glaspanelen.
4. Lägg en silikonsträng längst in på bänkskivan där U-listen ska sitta.
5. Placera glaspanelen med U-listen mot bänkskivan och för den mot väggen med den nedre delen främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Tryck till den nedre delen med U-listen mot silikonet och vinkla långsamt upp glaspanelen mot rosettskruvarnas hål.
6. När du säkerställt att varje skruv har hamnat i pluggen med plastdistansen kvar mellan skruv och vägg, ta bort tejpbiten. Skruva fast glaspanelen med en platt skruvmejsel och skruva därefter fast topparna.
7. Se till att silikonfoggen tätar längs hela U-listen, så att inte fukt kan tränga in bakom glaset. Glaspanelen är därefter färdigmonterad.

### Med rosettskruvar

1. Placera den förborrade glaspanelen mot väggen och markera var hålen ska vara. Borra samtliga hål för rosettskruvarna och plugga dem.
2. Tryck i plastskydden i samtliga hål i glaspanelen och för skruvarna genom glaspanelshålen. Trä på plastdistanserna på skruvarna på glaspanelens baksida. Tejpa eventuellt fast skruvarna temporärt på framsidan för att de ej ska åka ur hålen och för att plastdistanserna ej ska åka av bakom glaspanelen.
3. Placera glaspanelen mot bänkskivan och för den mot listen med den nedre delen främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Vinkla långsamt upp glaspanelen mot rosettskruvarnas hål.
4. När du säkerställt att varje skruv har hamnat i pluggen med plastdistansen kvar mellan skruv och vägg, ta bort tejpbiten. Skruva fast glaspanelen med en platt skruvmejsel och skruva därefter fast topparna.
5. Täta med silikonfog nedtill mot bänkskivan för att undvika att fukt tränger in bakom glaset. Glaspanelen är därefter färdigmonterad.

# Bergman & Wrang

## Skötselråd för glaspanel



### NORMAL RENGÖRING

I de flesta fall kan glas tvättas med rikligt av rent vatten. Ett neutralt rengöringsmedel kan eventuellt tillsättas till vattnet, eller så kan en färdigblandad glasrengöring i sprayflaska användas. Använd inte produkter som innehåller fluorvätesyra eller derivat fluor, slipmedel eller mycket sura och alkaliska produkter eftersom de kan förstöra beläggningen och ytan på glaset.

Efter rengöring kan glaset sköljas med rent vatten och torkas med en gummiskrapa. En mjuk trasa kan användas för att torka av glaset slutligen.

Om något är oklart eller om du har några ytterligare frågor, kontakta Bergman & Wrang. Rådgör hellre en gång för mycket med oss än en gång för lite!

#### ADRESS

Bergman & Wrang AB  
Hackeforsvägen 1  
589 41 Linköping

#### WWW

[www.bergmanwrang.se](http://www.bergmanwrang.se)  
[www.glaspanel.se](http://www.glaspanel.se)  
[info@bergmanwrang.se](mailto:info@bergmanwrang.se)